


■ PREPARAR EL EXPRIMIDOR PARA SU USO

Limpie todas las partes: los conos, el colador, el depósito para el zumo y la tapa antes de usar el exprimidor por primera vez (vea el apartado de "Limpieza").

■ CÓMO UTILIZAR EL APARATO

1. Coloque el aparato en una superficie firme, no resbaladiza y nivelada fuera del alcance de los niños.
2. Enchúfelo a la toma de corriente.
3. Coloque el depósito para el zumo (3) correctamente encajándolo en las muescas inferiores y girándolo ligeramente hacia la izquierda hasta que quede fijo.
4. Encaje el colador (5) en el depósito haciendo coincidir las flechas marcadas en el colador y en el asa del depósito.
5. A continuación inserte los conos (2) en el eje de transmisión. El exprimidor posee dos tamaños diferentes de conos. Utilice el adecuado para cítrico que vaya a exprimir (normalmente se utiliza el de menor tamaño para limones/limas y el del mayor tamaño para naranjas).
6. Accione el aparato presionando el cítrico, cortado al medio, firmemente sobre el cono (2). El jugo saldrá rápidamente de la fruta y se almacenará en el depósito.
7. Para servirse el jugo, desenchufe siempre antes el aparato (nunca tirando del cable). Extraiga el colador (5) y los conos (2) del eje de transmisión. Sujete firmemente con una mano la base del exprimidor y con la otra agarre el asa y gire hacia el lado derecho hasta desencajar el depósito para el zumo (3).
8. Limpie siempre el aparato inmediatamente después del uso (vea el apartado de "Limpieza").
9. Enrolle el cable alrededor del recogecables situado en la base del exprimidor.
10. Coloque la tapa protectora (1) para guardar correctamente el exprimidor.

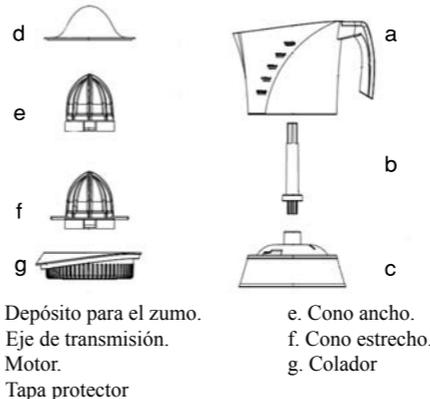

¡ATENCIÓN!

Efectúe un uso correcto en intervalos de 15 segundos de funcionamiento seguido de 15 segundos de descanso. Nunca utilice el exprimidor más de 5 minutos de una sola vez. Deje que descansa el motor unos minutos antes de volver a usar el aparato.

■ LIMPIEZA

1. Desenchufe el cable de la toma de corriente. Retire los conos (2), el colador (5) y el depósito (3) de zumo y lávelos a mano usando agua jabonosa. Después seque cada una de las partes. Las piezas no son aptas para su uso en el lavavajillas.
2. Limpie el cuerpo del motor (4) usando un trapo húmedo. NUNCA sumerja el motor en agua o deje caer un chorro sobre él.

■ RECICLAJE



Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Instrucciones de uso



■ ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones de este manual antes de usar el EXPRIMIDOR, y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Antes de enchufar el exprimidor, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la placa de características situada en la parte inferior del aparato.

2. No sumerja NUNCA el cordón, el enchufe o el exprimidor en agua o en cualquier otro líquido.

3. Tenga especial cuidado cuando el aparato sea usado cerca de niños, no lo deje a su alcance sin estar usted presente. Proteja a los niños, asegurándose de que los cables no queden colgando y que éstos no tengan acceso al exprimidor ni lo utilicen como juguete. Tampoco deje al alcance de los niños bolsas de plástico o elementos del embalaje. Pueden ser fuentes potenciales de peligro.

4. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso, antes de montar o desmontar las partes y antes de su limpieza. No tire del cable para desenchufarlo.

5. Coloque el exprimidor sobre una superficie estable y seca. Para la limpieza del cuerpo del motor (4) utilice un paño seco.

6. Evite el contacto directo con las partes del exprimidor que se muevan.

7. No use este aparato cuando tenga el cable o el enchufe dañado o después de un mal funcionamiento. En este caso, lleve el exprimidor a un Servicio Técnico Autorizado para su examen, reparación o ajuste.

8. Utilícelo sólo para exprimir como se describe en el manual. No use accesorios que no sean los autorizados por el fabricante.

9. El aparato está diseñado para exprimir frutas de pulpa blanda como naranjas, etc. No utilice otro tipo de fruta dura a fin de evitar posibles averías.

10. Desconecte el aparato de la corriente eléctrica ante las siguientes situaciones:

- El eje de transmisión (b),(ver ilustración), no gira correctamente.
- El sonido de funcionamiento no es el habitual.
- Cuando finalice su uso.
- Si va a proceder a su limpieza (ver apartado de "Limpieza").

11. No use el exprimidor al aire libre o cerca de productos explosivos o inflamables.

12. Nunca deje que el cable quede colgando o toque superficies calientes.

13. Este aparato está ideado sólo para uso doméstico no para uso comercial o industrial.

14. Cualquier reparación del aparato deberá ser realizado por un Servicio Técnico Autorizado.

15. Para desconectar el exprimidor, espere hasta que el motor se pare completamente, luego retire el enchufe de la toma de corriente.

16. No deje desatendido el aparato cuando esté en uso. Asegúrese que el motor esté completamente parado antes de desmontarlo. Desenchúfelo después de cada uso.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
PARA FUTURAS CONSULTAS**



■ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. Tapa. | 4. Cuerpo del motor |
| 2. Conos. | 5. Colador. |
| 3. Depósito. | 6. Asa. |

■ MODELO

MGF: 3445 Exprimidor Meyer

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MOD.

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

FECHA DE VENTA

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL COMPRADOR

CONDICIONES

- La garantía cubre todas las posibles averías producidas por defecto de fabricación o defecto de los materiales empleados en la construcción del aparato.
- La duración de la garantía es de 1 año a partir de la fecha de compra para los componentes y mano de obra.
- Para que este certificado de garantía sea válido deberá haber sido cumplimentado por el Comercio vendedor, quien especificará los siguientes datos: **modelo, fecha de venta, nombre del comprador y estampación del sello comercial.**
- La garantía pierde su validez por:
 - Usar el aparato de forma indebida a la especificada en el folleto de instrucciones o hacerlo abusivamente (uso semi-industrial).
 - Averías producidas por golpes, caídas, aplastamientos, destrucción por fuego, inundación del aparato o deterioros producidos por cal.
 - Desarme del aparato o manipulación por personal ajeno al Servicio Técnico de MAGEFESA.
- La garantía no cubre los accesorios perecederos, como son bolsas de papel, jarras de cristal, filtros, cuchillas, gomas de olla, etc.
- El titular de la garantía tiene todos los derechos mínimos reconocidos por la ley.