


Instrucciones de uso • Instruções de uso



natur&co
FUNNY IS SMART

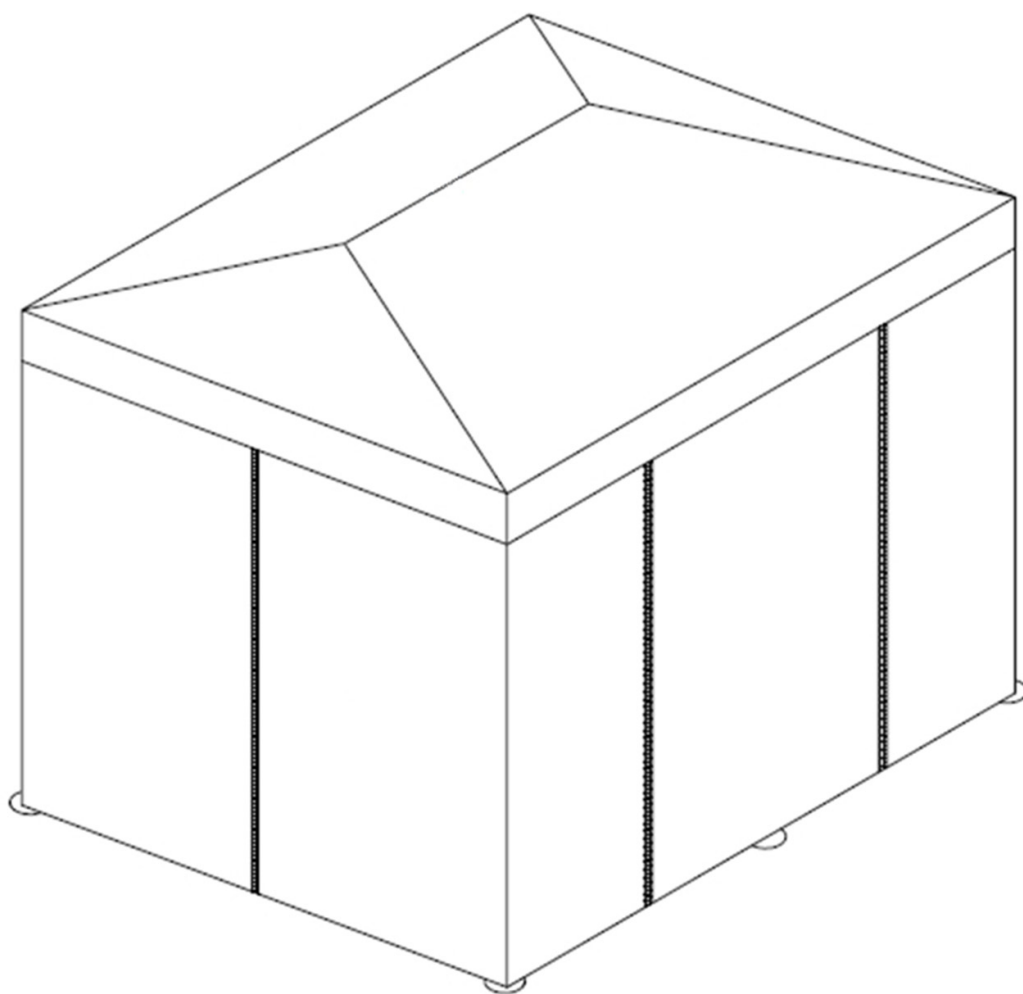

Cenador jardín
Tenda
















-NT128382-


IMPORTANTE. CONSERVE ESTA INFORMACIÓN PARA SU CONSULTA POSTERIOR. LEER DETALLADAMENTE:



- No recomendable para uso en sitios con mal clima.
- Limpie con un paño seco.
- Mantenga alejado del fuego.
- Uso doméstico.

IMPORTANTE. MANTENHA ESTA INFORMAÇÃO PARA FUTURA REFERÊNCIA. LEIA DETALHE:


- Não recomendado para uso em locais de mau tempo.
- Limpe com um pano seco
- Manter afastado do fogo.
- Uso doméstico

1  x4	2  x2	3  x2
4  x4	5  x2	6  x4
7  x2	8  x1	9  x2
10  x6	11  x6	12  x6
13  x1	14  x4	15  x2

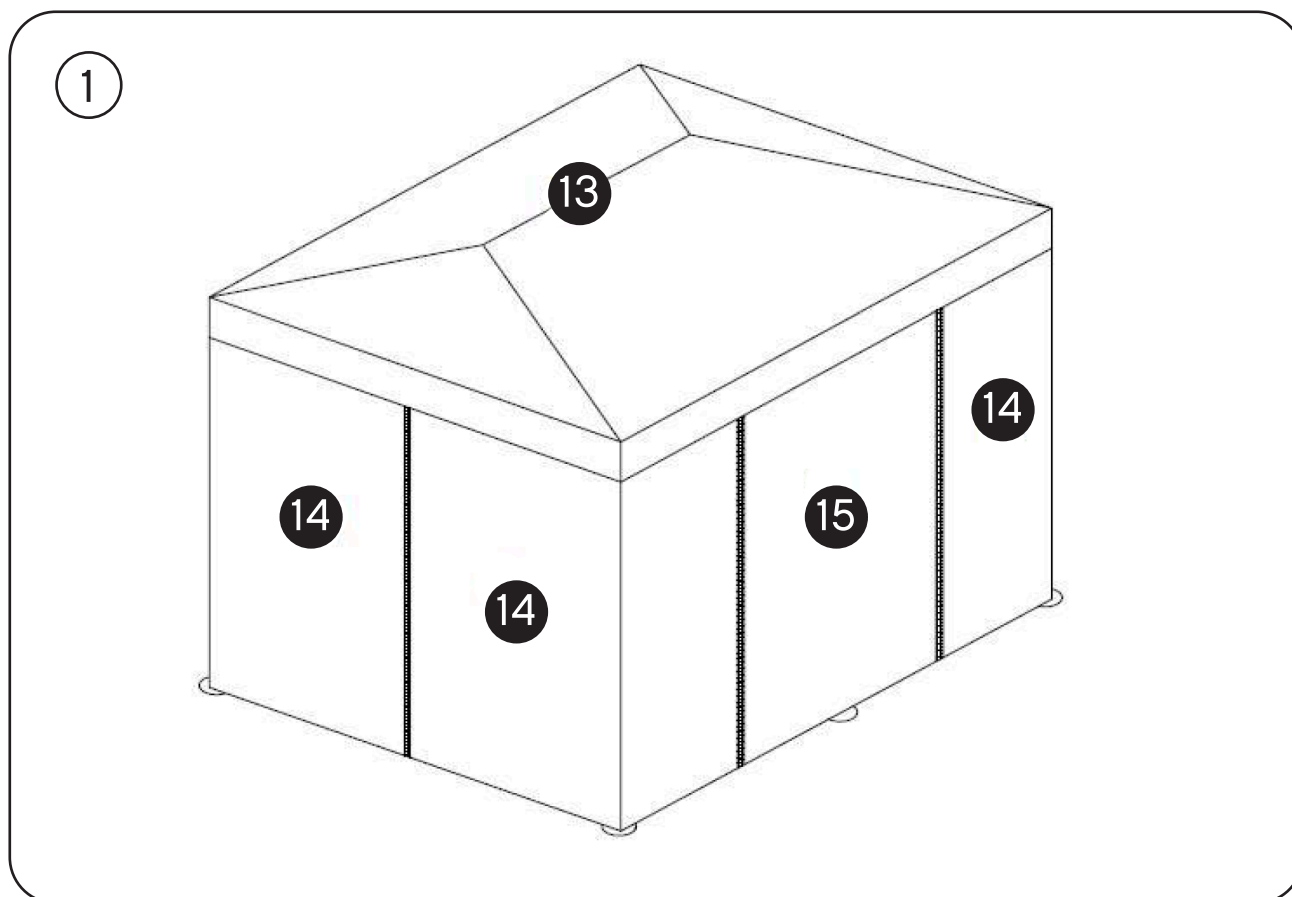

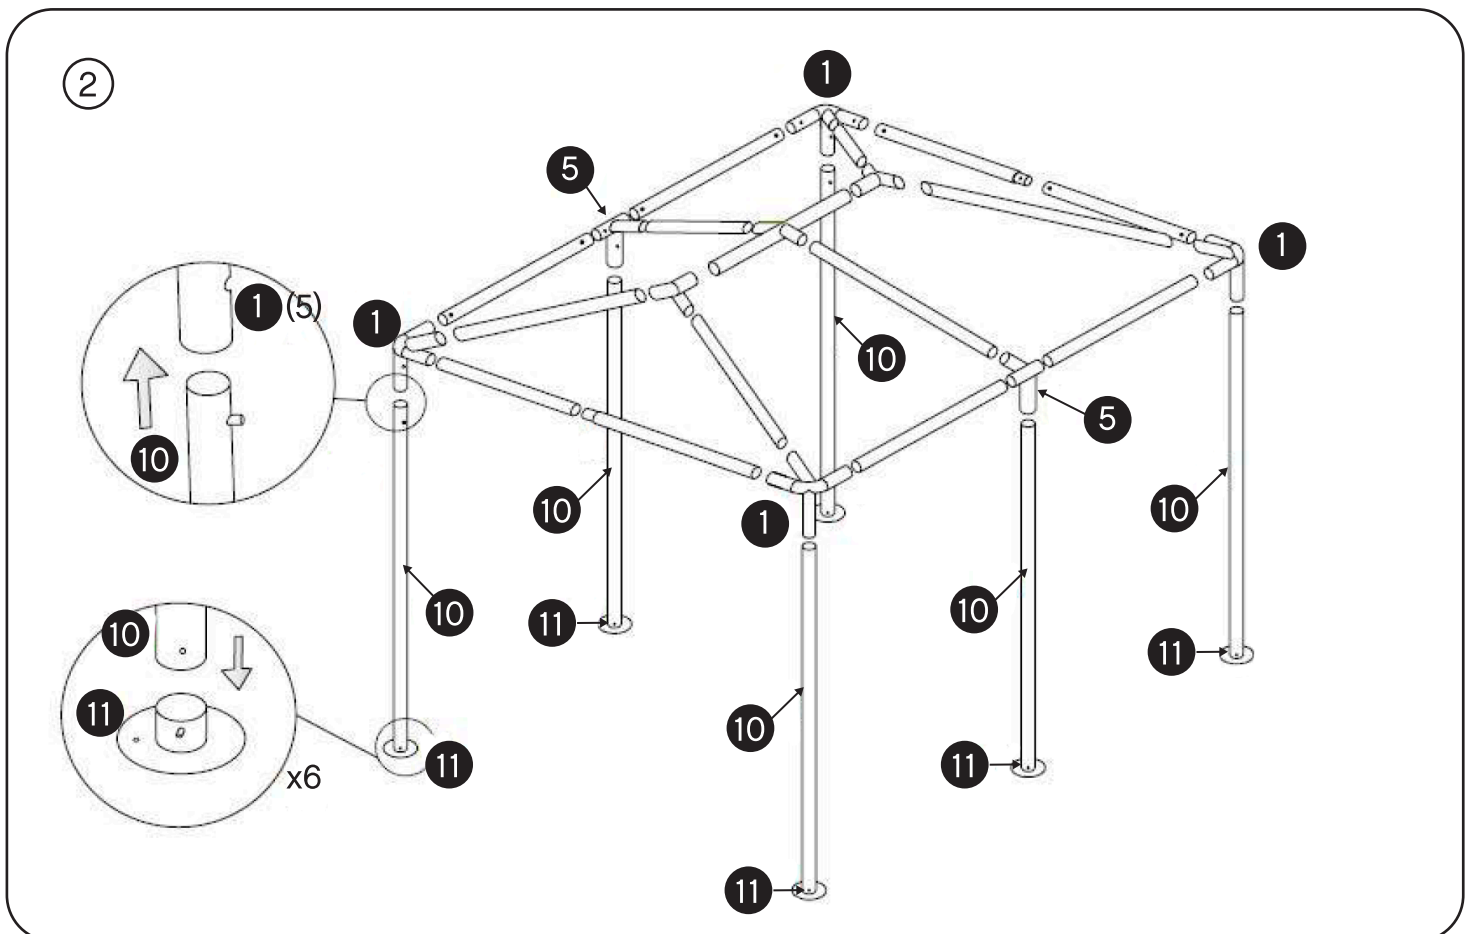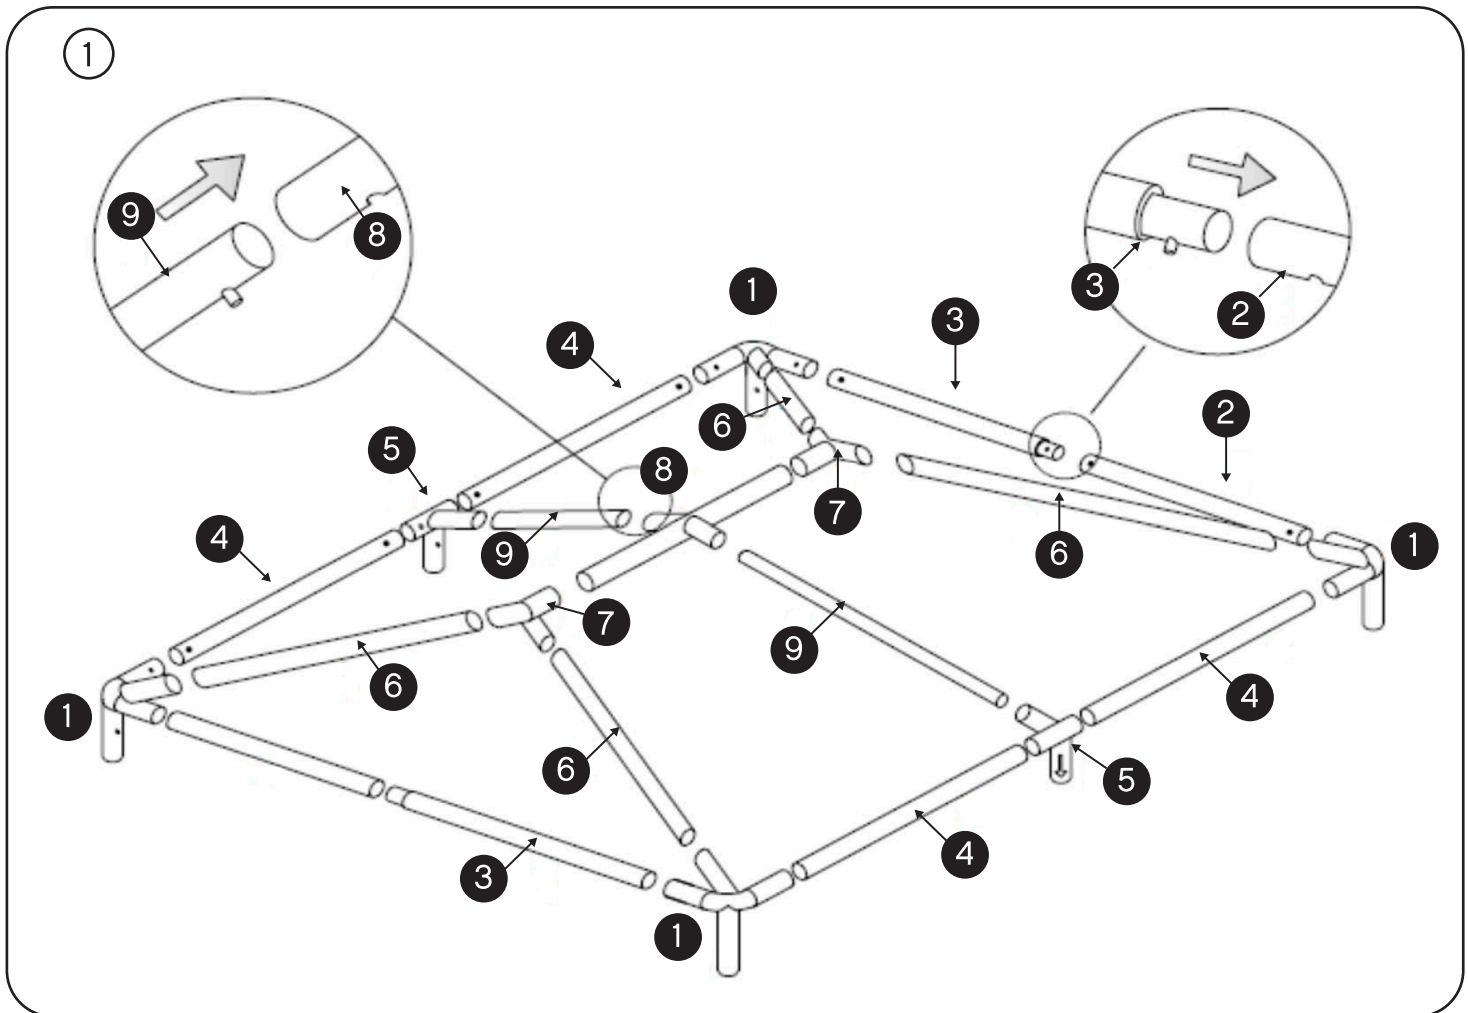

3

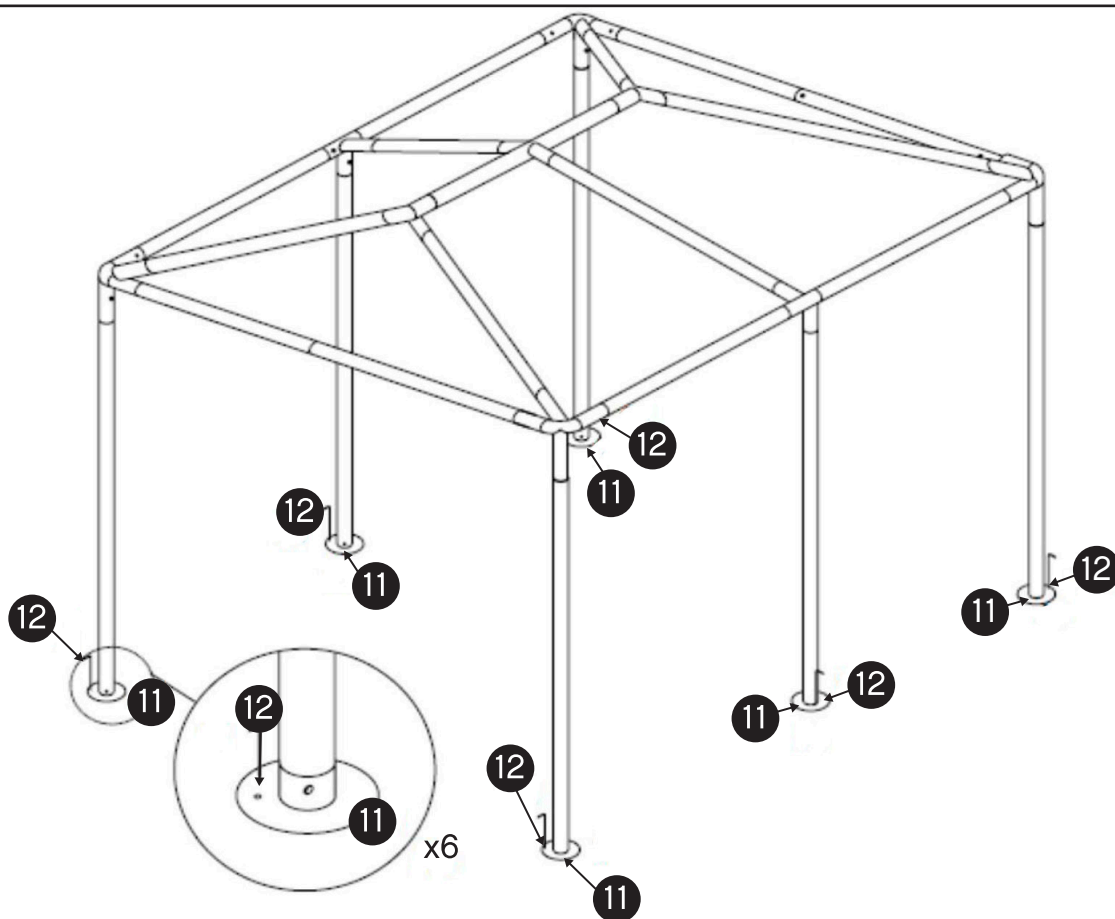

4

